

Platí od 9. decembra 2018

Číslo zmeny:   
 Platí od:   
 Otvorená dňa:   
 Podpis:

Viaky osobnej dopravy:   
 - Ex a R } denné viaky   
 - Os }   
 - Sv }   
 - vlak nejde denne alebo ide pp   
   
 Viaky osobitného určenia:   
 - Rv

Viaky nákladnej dopravy

- Nex } pravidelné viaky   
 - Ph a Mn }   
 - vlak podľa potreby   
 - končiaci alebo východiaci vlak

Všeobecne

- vlak ide po nesprávnej koľaji   
 - vlak ide proti správnej smeru   
 - vlak ide po inej ako traťovej koľaji   
 - Trasy nákladných viakov sú vyladené červenou farbou

3 (minúťová kóta v červenom krúžku) = pri jazde nákladného vlaku sú smerodajné príslušné ustanovenia zošitého časového poriadku   
 3 (podčiarknutá minúťová dĺžka znamená o pol minúty viac)   
 3 (pobyt trati) ako pol minúty   
 3 (ohlásavacia povinnosť zrušená)   
 - výuka dopravnej služby   
 - výuka dopravnej služby s kalendárnym označením

Znaky vyznačujúce obmedzenie zastavovania vlakov

+ = vlak zastaví len z dopravných dôvodov   
 x = vlak zastaví len na znamenie   
 - = vlak zastaví len v určitých dňoch alebo z určitého obvodu (rozah obvod zastavenia je uvedený v ZCP)   
 • = vlak zastaví len na vystúpenie   
 • = vlak zastaví len na nastúpenie

Vysvetlivky k stĺpcu 1 a 4

Vyh = výhybňa   
 AH = automatické hradlo   
 H = hradlo   
 HI = hlianička   
 OdB = odbočka   
 n = nákladisko   
 n = nákladisko a zastávka   
 z = zastávka


- vyznačuje polohu výpravnej budovy v staniciach a výhybných alebo nástupišťa zastávok s jednostranným nástupišťom na vlakových tratiach   
 - bar so zjednodušeným riadením dopravy   
 - riadiaca stanica na trati so zjednodušeným riadením dopravy

Vysvetlivky k stĺpcu 2


○ = hradlo, hlianička   
 ○ = ručne prestavované výmeny   
 ○ = ručne prestavované výmeny - elektronická za zariadenie   
 ○ = ručne prestavované výmeny s ústrednou prestavovacou výmenou, elektronická   
 ○ = odbočka - pre vlaky určitéj trate nie je doprava

Druh traťového zabezpečovacieho zariadenia (vo zvislej polohe):   
 - = telefonické dorozumievanie   
 - = poliautomatizovaný blok, automatické hradlo   
 - = automatizovaný blok   
 x x x x x x = medzisúdržňový úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správnej smeru

Szob HU - Štúrovo (120 A)

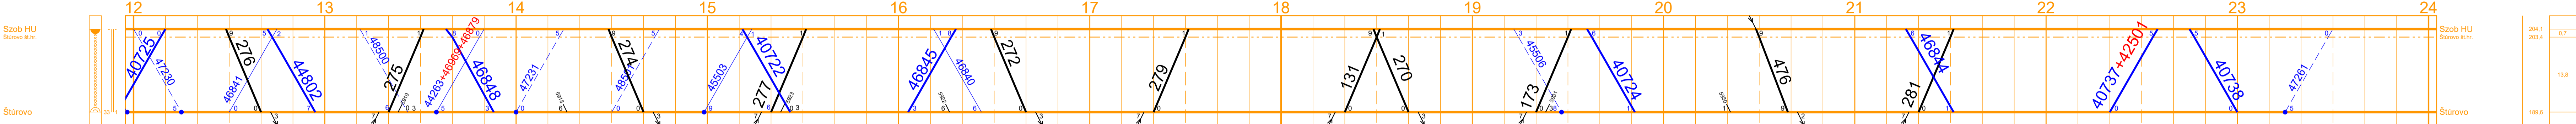

Štúrovo - Bratislava hl.st. (120 A)

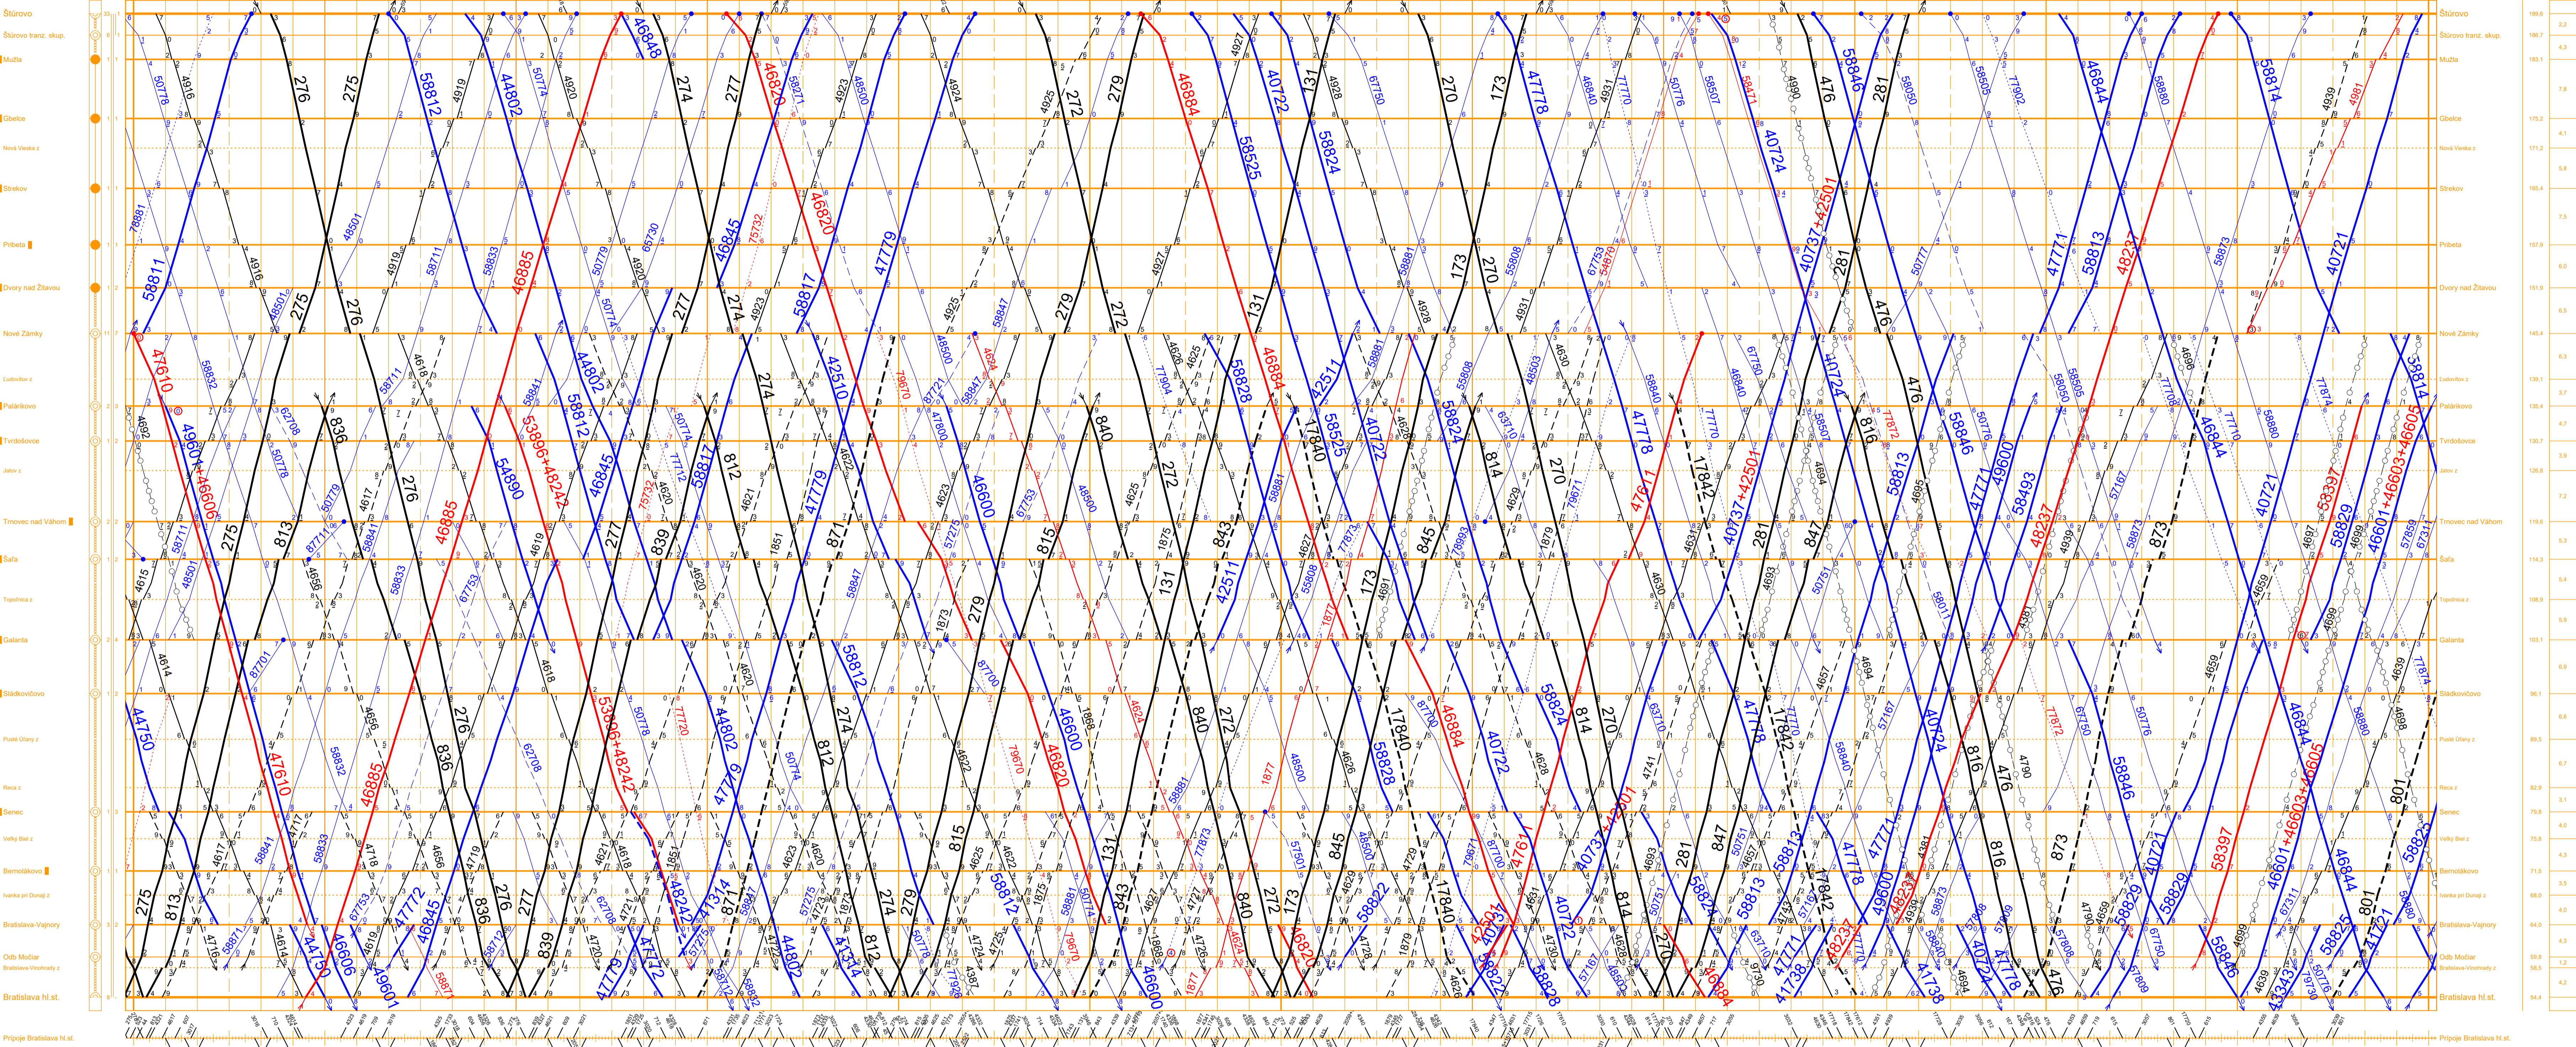

Komárom HU - Nové Zámky (120 B)

